

SYNTEKO DOMO

1619



Synteko DOMO je alkydový olej se slabým zápachem, nižším obsahem sušiny a velmi dobrými vlastnostmi. Je určený pro ošetření dřevěných i korkových podlah, dřevěných schodišť, okenních parapetů, lavic apod.

OBLAST POUŽITÍ:

Doporučeno pro použití v domácnostech od normálního po vysoké zatížení

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- téměř bez záparu
- vydavný
- jednoduchý na aplikaci
- nežloutne
- odolný proti vodě
- lze jej tónovat pomocí SYNTeko TINTING PASTE

VYDATNOST:

- 10 - 30 m²/L, dle použitého nářadí a druhu dřeviny

NÁŘADÍ:

- Ocelová nebo gumová špacrtle, šíře 300-500 mm
- Červený pad
- Bavlněný hadr bez chomáčků
- Nářadí čistěte pomocí produktu „White spirit“.
- Použité pady, hadry, rozlitý olej a zbytky oleje vložte ihned po použití do uzavíratelné plechové nádoby naplněné vodou.

V PRŮBĚHU APLIKACE:

- Olej musí mít pokojovou teplotu.
- Teplota podlahy musí být mezi +15 až +25°C.
- Vlhkost dřeva musí být mezi 5% až 12%.
- Před aplikací a také během aplikace kanistr dobře protřepávejte.
- Nenanášeje najednou plochy větší než 20 m² (10 m² v dobrých podmínkách pro schnutí).

PŘED POUŽITÍM PODLAHY

- Na podlahu lze vstoupit 1-2 dny po posledním leštění.
- Během prvního týdne po olejování Synteko podlahovými oleji nesmí podlaha přijít do styku s vodou.
- Koberce pokládejte po třech dnech.
- Povrch nesmí být pokryt nepropyšnými materiály.
- Abyste se vyvarovali poškrábání olejované podlahy, připevněte na nohy židlí a stolů plstěné podložky.
- Pravidelně povrch vysávejte nebo vytírejte suchým mopem.

TECHNICKÁ DATA:

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	Alkydester
ROZPOUŠTĚDLA	Nafta
OBSAH SUŠINY	cca 51%
HUSTOTA	cca. 870 kg/m ³
HOŘLAVOST	nehořlavé
DOBA APLIKACE	Před finálním leštěním doporučujeme čekat 16-18 hodin od posledního nátěru
DOBA SCHNUTÍ	cca 16 hodin při +23°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu
SKLADOVÁNÍ	Nesmí zmrznout. Skladujte při teplotě od +10°C do +30°C
TRVANLIVOST	V uzavřeném obalu 24 měsíců od data výroby (uvezeno na obalu)
VELIKOST BALENÍ	5L
UPOZORNĚNÍ!	
<ul style="list-style-type: none"> • Nevsáknutý olej nenechte zaschnout! Zaschlý nevsáknutý olej způsobuje na povrchu lesklé skvrny. • Příliš mnoho oleje prodlužuje dobu schnutí a dobu pro nanesení další vrstvy. • U dřevin s nízkou absorbcí zanechejte při aplikaci první vrstvy některá místa neošetřená. Tato místa se zaplní při roztírání. • Při teplotě nižší než +18°C se velmi zpomaluje proces vytváření kyslíkem. • Podlahové topení musí být v průběhu aplikace a leštění zapnuté. • Povrch musí být pravidelně udržován. Začněte s údržbou dřívě než je opotřebován až na holé dřevo! 	
<ul style="list-style-type: none"> • DŮLEŽITÉ! <u>Vložte všechny použité organické materiály (pady, hadry apod.) alespoň na 16 hodin do plechové nádoby s vodou, abyste zabránili samovznícení. Zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.</u> 	

SYNTeko DOMO

POKYNY K POUŽITÍ



OLEJOVÁNÍ PODLAH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PODLAH, U KTERÝCH JE NUTNÉ ODSTRANIT STAROU POVRCHOVOU ÚPRAVU

1. BROUŠENÍ

- Zbrusete povrch, abyste odstranili staré ošetření a nečistoty ze dřeva. První broušení se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce.
- Vytvořte povrch podlahy tak rovný jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná, pak toto místo obroušením vyrovnajte.
- Konečné broušení provedte pomocí papíru o hrubosti 100 až 120 a s nejmenším tlakem válce nebo mřížkou. Pokud je tlak válce příliš velký, může dojít ke vtláčení měkkých částí dřeva. Stlačená vlákna se pak budou při vrácení do původního stavu zvedat.
- Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a otřete. Nezapomeňte odstranit prach z lišť, okenních říms, radiátorů, atd.

2. TÓNOVÁNÍ

- Míchání produktů DOMO a TINTING PASTE 1675 je velmi jednoduché. Přidejte tónovací pastu do oleje a důkladně protřepejte kanystr (přečtěte si zvláštní produktový list).
- Vždy používejte plnou tubu tónovací pasty.
- Ujistěte se, že v tubě nezůstal žádný zbytek pasty, abyste se vyhnuli barevným rozdílům.
- TINTING PASTE je dostupná v 7 barevných odstínech:



Ebenové dřevo



Mahagon



Olivová



Růžové dřevo



Ocelově modrá



Teak



Bílé dřevo

3. PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ

- Než začnete pracovat, ochraňte přilehlé plochy proti postříkání a rozlití.
- Počet potřebných vrstev závisí na množství oleje absorbovaného do dřeva.
- Nejlepšího výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk absorbuje více, tvrdá a exotická dřeva nasáknou oleje méně. Dřevo musí být dobře napuštěné, ale nepřesycené.
- Práci si dobrě naplánujte, velké plochy musí být rozdeleny na menší, přibližně 15-20 m², nebo tak velké, abyste je zvládli naolejovat do 20 minut.
- V horkém suchém počasí je potřeba plochy zmenšit.
- Před a během aplikace kanystr dobře protřepávejte.

4. OLEJOVÁNÍ


- Synteko DOMO nanášejte pomocí aplikátoru s gumovou stérkou, ocelové špacrtle nebo jej nalihejte přímo na podlahu a roztržte červeným padem.
- Na místa obtížně dostupná pro běžný aplikátor použijte štětec nebo malý aplikátor. Nadměrné množství oleje bude vytvářet louže, které se budou rozstříkat do okolí.
- Na leštičce nastavte otáčky 150/min nebo podobnou hodnotu. Rozetřete olej červeným padem – při běžných teplotách je nutné začít do 20 minut.
- Pokud je to nutné, přidejte více oleje.
- Opakujte proces tak dlouho, dokud dřevo olej absorbuje.
- Když je dřevo nasycené, vyleštěte povrch červeným padem a leštičkou s otáčkami 150/min.
- Veškerý přebyvající lak odstraňte bavlněným hadrem bez chomáčků, omotaným kolem červeného padu.
- Pokud je hadr nebo pad mokrý, vyměňte ho.

5. LEŠTĚNÍ

- Po 3-4 hodinách musí být povrch přeleštěn pomocí bavlněného hadru a červeného padu.
- Konečné leštění se dělá po 16-18 hodinách suchým bavlněným hadrem bez chomáčků omotaným kolem padu a s otáčkami leštičky 150-300/min.
- Nenechte na podlaze zaschnout přebytečný olej! Vytvořily by se lesklé skvrny.
- 1-2 dny po finálním leštění, předtím, než podlahu vystavíte běžnému provozu, přeleštěte červeným padem sekundárně vypocený olej.

SYNTeko PODLAHOVÉ OLEJE

PÉČE A ÚDRŽBA

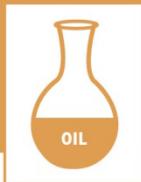

Podlahy ošetřené Synteko podlahovými oleji lze snadno udržovat. Běžná údržba obnovuje lesk vaší podlahy a zaručí pěkný vzhled po delší dobu.

Obvykle stačí podlahu vysávat a v případě potřeby vytírat pomocí dobré vyžídaného hadru, namočeného v mýdlovém roztoku **Synteko SOAP 1617**. Šmouhy po gumových podpatcích, krému na boty, rtěnce, inkoustu apod. je nutné ihned odstranit pomocí čisticího prostředku **Synteko REMOVER 1692** nebo pomocí lakového benzínu. Nedrhňte podlahu hrubým kartáčem a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

K pravidelné údržbě podlah ošetřených podlahovými oleji Synteko používejte prostředek **Synteko RE-COVER 1620**. Frekvence jeho používání závisí na zátěži podlahy a na tom, jak často ji myjete:

- běžně každý druhý rok v případě obytných prostor
- přibližně 2–4 krát do roka v případě komerčních prostor.

Nezapomeňte začít s pravidelnou údržbou dříve, než se povrch opotřebuje až na holé dřevo. Prostředek RE-COVER můžete také použít k lokálním opravám.

Jak používat SOAP 1617?

1. Pro účely běžného mytí podle potřeby, ne však dříve než jeden týden po ošetření olejem.
2. Podlahy lze omývat pomocí dobré vyžídaného hadru, namočeného v roztoku Synteko SOAP a vlažné vody s poměrem 1:20.

Jak používat REMOVER 1692?

1. Vysajte podlahu vysavačem nebo ji vytřete, abyste odstranili všechny nečistoty. Připravte si Synteko Remover následujícím způsobem:
 - Při běžném znečištění ½ - 1 díl prostředku Synteko REMOVER na 100 dílů vody
 - Při silném znečištění 2–3 díly prostředku Synteko REMOVER na 100 dílů vody
2. Namočte hadr v této směsi; nelijte ji přímo na podlahu.
3. Vytřete podlahu mokrým hadrem, nechejte směs několik minut působit a pak ji dosucha vytřete.
4. Chcete-li provádět broušení a nový nátěr, doporučujeme následné omytí roztokem 1 dílu octa a 9 dílů vody.
5. Podlaha musí být před broušením a natíráním úplně suchá.

Jak používat RE-COVER 1620?

1. Omyjte podlahu roztokem Synteko REMOVER 1692.
2. Dříve než použijete Synteko RE-COVER, ujistěte se, že je podlaha úplně suchá.
3. Pomocí gumové špachtle, hadru na podlahy nebo podobné pomůcky naneste tenkou vrstvu prostředku Synteko Re-Cover.
4. Před opakovaným nátěrem (je-li zapotřebí) nechejte podlahu 10-15 minut vsakovat RE-COVER.
5. Nechejte podlahu 20 minut schnout a vyleštěte ji čistým suchým hadrem na podlahy bez chomáčků.
6. Podlahu lze používat po 2–4 hodinách.
7. Přečtěte si také příslušné informace o výrobku RE-COVER 1620.

Výrobce:
Sika Estonia OÜ, Estonia
www.synteko.com

Datum: 04.12.2014

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití najeznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.

NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ! OBSAHUJE SCHNOUCÍ OLEJ. ROZLÍTÝ OLEJ VYTŘETE A POUŽITÉ HADRY APOD. UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ NÁDOBĚ NAPLNĚNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE.



Nebezpečné. Požití nebo vdechnutí může způsobit smrt. Opaková expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a oblečením. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy (např. Ve sběrně nebezpečného odpadu). Obsahuje: 265-150-3 benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká. Obsahuje: kyselina neodekanová, kobaltové soli, 2-butanol oxim. Může vyvolat alergickou reakci. EU limitní hodnoty pro tento produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 432 g/l VOC.

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s vývojem výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ořízení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u nám dodávaných výrobků.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

